

## よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

**ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」**

- Q** Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？
- A** 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、N-02E ONE PIECE で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Q** Google アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- Q** 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか？
- A** P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「フロントキーの≡」>「システム設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google 音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャストの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

### お問い合わせ (ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00 (年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540 (無料)**

受付時間

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

午前10:00～午後6:00

※一部の電話からは接続できない場合があります。

(年中無休)

NOTTV オフィシャルサイト **http://www.nottv.jp/**

**http://www.nttdocomo.co.jp/**

本書の内容は2012年12月現在のものです **2012.12**

株式会社NTTドコモ



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。



NTT  
**docomo**

手のひらに、明日をのせて。

# N-02E



## N-02E ONE PIECE スタートアップガイド

はじめての方でも  
これをチェックしていくことで使いこなせます。



© 尾田栄一郎/集英社  
© 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション  
© 尾田栄一郎/2012「ワンピース」製作委員会


- 本書の記載内容は2012年12月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

**http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\_phone/n02eonepiece/index.html**

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

# タッチパネルの操作方法

## 押す（タップ）／2回押す

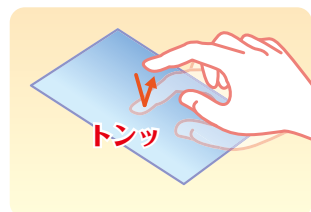


指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

## 長押し（ロングタッチ）

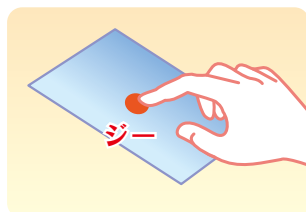


指先で長押しする。

## はらう（フリック）

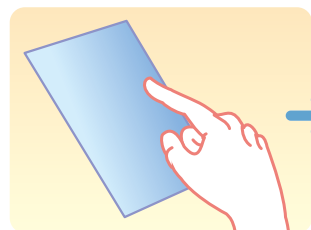

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

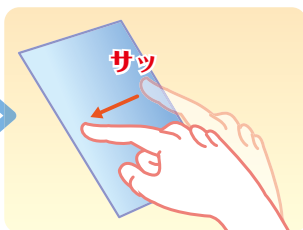


タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

## 広げる（ピンチアウト）／縮める（ピンチイン）



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる（開く）。

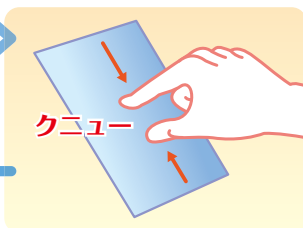

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める（閉じる）。

## 長押しして移動する（ドラッグ）



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

## 準備編

**1** 主なキーの名前とステータスバー p.3

**2** 初期設定する p.4

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする  
ステップ1 Googleアカウントを設定する  
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする  
ステップ3 電話帳を移し替える

## 基本操作編

**3** 文字を入力する p.13

**4** 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する p.17

**5** 電話をかける・受ける・切る p.19

**6** spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.21

## 活用編

**7** カメラで撮る・見る p.23

**8** インターネットで検索する p.24

**9** NOTTVを楽しむ p.25

**10** Wi-Fiを設定する p.27

知っておくと便利な機能 p.28

よくあるご質問 p.31

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

□ 押す・入力 □ 確認・完了



1

# 主なキーの名前とステータスバー

## ① 電源キー

1秒以上長押しで「電源を切る」、「機内モード」などを選択できます。



## ロック解除

押してロックを解除します。

## 赤外線ポート

## フロントキー



ひとつ前の状態に戻します。



ホーム画面のメインページに戻します。



表示している画面で行えるメニューを表示します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

## ステータスバーのアイコン

## 通知パネルを開く・閉じる



### 主な通知アイコン


- ✉ 新着メールあり
- 📞 不在着信あり
- ✅ アプリケーションインストール完了

### 主なステータスアイコン


- 📶 LTE通信中
- 🔋 電池残量



ステータスバーを下方になぞると、通知パネルが開きます。

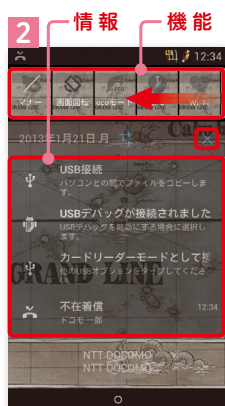

各「機能」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「情報」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「📶」を押すと情報を消去できます。

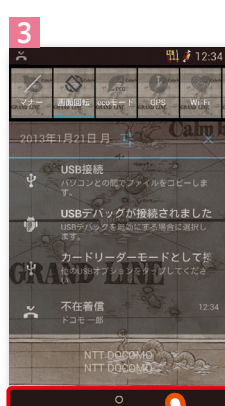

通知パネルの下にある「📶」を上方向になぞると、通知パネルが閉じます。



2

# 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

## [初期設定の流れ]

### ステップ 0

#### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

### ステップ 1

#### Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

### ステップ 2

#### spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

### ステップ 3

#### 電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSD カードを使ってスマートフォンに移し替えます。





## 2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了させていれば、初期化を行わない限り表示されません。

### おサイフケータイの設定

**1** ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。  
・アプリ一括インストール  
・おサイフケータイの利用  
・ドコモアプリパスワードの設定  
・位置提供設定

STEP 1 2 3 4 5 6  
設定項目一覧

進む

**2** アプリ一括インストール

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスの利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール ☒  
後でインストール ☐

STEP 1 2 3 4 5 6  
アプリ一括インストール

進む

**3** おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することでも実施できます。

設定する ☒  
設定しない ☐

STEP 1 2 3 4 5 6  
おサイフケータイ

進む

**4** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）  
**ご利用規則に同意の上、設定しますか？**

はい ☒ いいえ ☐

なお、このアプリケーションは通信を行います。

「進む」を押します。

ここでは「今すぐインストール」を選んで「進む」を押します。

「設定する」を選んで「進む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

**5** docomo

おサイフケータイのご利用には、おサイフケータイの初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）  
**ご利用規則に同意の上、設定しますか？**

はい ☒ いいえ ☐

なお、このアプリケーションは通信を行います。

**6** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）  
**ご利用規則に同意の上、設定しますか？**

はい ☒ いいえ ☐

なお、このアプリケーションは通信を行います。

**7** 初期設定中

通信が発生します。

20%

中止

**8** 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

内容を確認して「フロントキーの」を押します。

「はい」を押します。

初期設定が始まります。

完了したら「閉じる」を押します。

### ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

**9** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」からも設定できます。

設定する

STEP 1 2 3 4 5 6  
パスワード

進む

**10** ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル  OK

STEP 1 2 3 4 5 6  
パスワード

進む

**11** ドコモアプリパスワード

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル  OK

STEP 1 2 3 4 5 6  
パスワード

進む

**12** ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを再入力してください

キャンセル  OK

STEP 1 2 3 4 5 6  
パスワード

進む

「設定する」を押します。

数字入力モードにして、初期値「0000」を入力し「OK」を押します。

新しいパスワードを入力して「OK」を押します。  
※半角英数4～16文字を入力します。

確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

### 位置提供設定

**13** 位置提供設定

「イマドコモサーチ」  
「イマドコかんたんサーチ」  
「ケータイお探しサービス」  
位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。  
位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用用途に同意いただく必要があります。  
(GPSによる位置情報を取得するには、お持ちの端末がGPSをONにしてください。)

位置提供ON ☒  
位置提供OFF ☐  
電話帳登録外拒否 ☐

STEP 1 2 3 4 5 6  
位置提供設定

戻る 進む

**14** 設定完了

設定が完了しました

OK

STEP 1 2 3 4 5 6  
設定完了

戻る

選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。  
※GPSによる位置情報を提供するには「フロントキーの」を押して、「システム設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。





2

ステップ1

## Google アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。




ホーム画面で「フロントキーの三」を押して、「システム設定」を押します。または、ホーム画面で「設定」を押して、画面を左へはらって「基本機能／設定」の中の「設定」を押します。

画面を上になぞり、「アカウントと同期」を押します。

「アカウントを追加」を押します。

「Google」を押します。

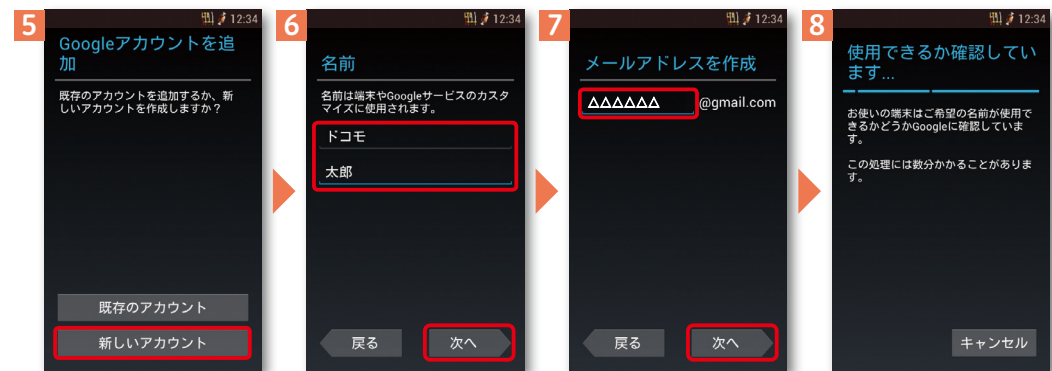

「新しいアカウント」を押します。  
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Googleアカウントとして登録する姓と名を入力し「次へ」を押します。  
※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名 (@gmail.comの前の部分)を入力し「次へ」を押します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。  
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「再試行」を押します。

次ページへ



## Google アカウントとは

Google アカウントはGoogleの様々なサービス (Gmail、Google Playからアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。Google アカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。また Google アカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。



## Google アカウントを設定・登録すると

Google アカウントを作成すると Gmail のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google の様々なサービスを利用できるようになります。



## ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で利用できる文字はアルファベット (a-z)、数字 (0-9)、およびピリオド (.) となり、6 文字から 30 文字の間で入力します。また、他の人が利用しているユーザー名は利用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8 文字以上で設定する必要があります。






2

# ステップ1 Google アカウントを設定 する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。

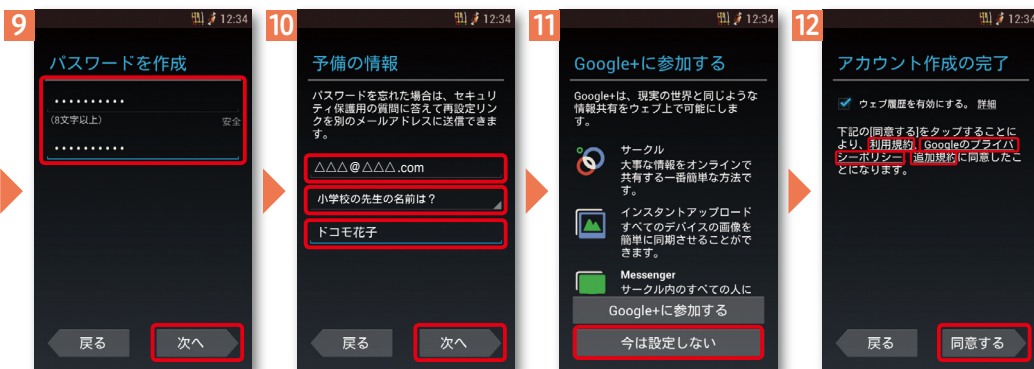


上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力し、「次へ」を押します。

ここでは「今は設定しない」を押します。

「利用規約」、「Googleのプライバシーポリシー」、「追加規約」を押し、それぞれの内容を確認し「同意する」を押します。

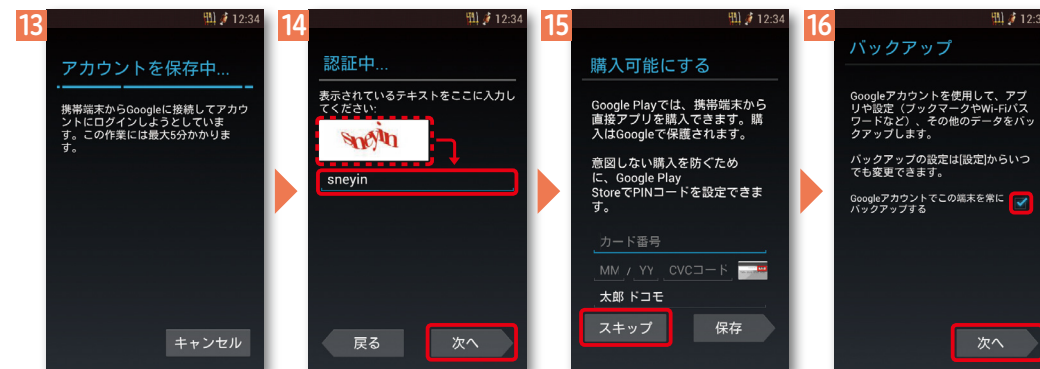

そのままお待ちください。  
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「次へ」を押し、パスワードを設定し直してください。

画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「次へ」を押すと、アカウントの保存が始まります。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。  
※本画面が表示されない場合は、15の手順へそのまま進みます。

ここでは「スキップ」を押します。

データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。

?

## 予備のメールアドレスを入力するのは

Googleアカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。  
ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあればGoogleアカウントを回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。

?


## セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

?

## ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。

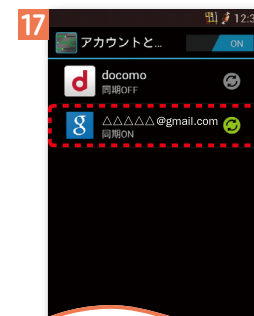

登録したアカウントが表示されます。



## 必ず記入し、保管してください


Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

## 2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

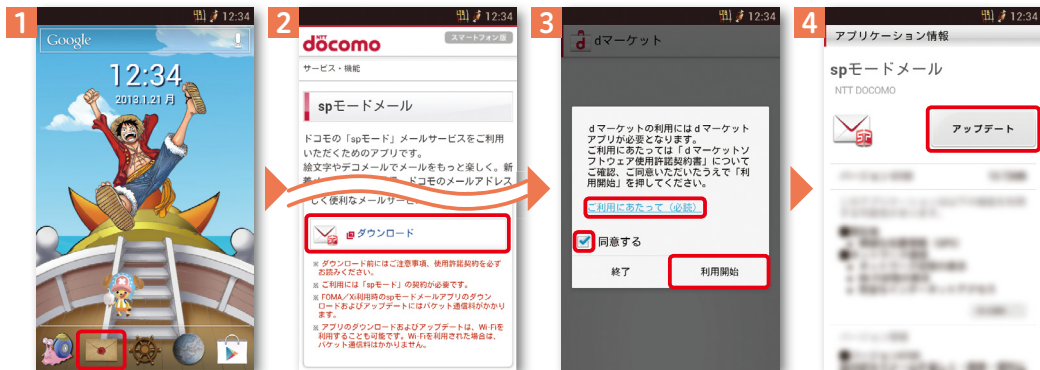


ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

画面を上になぞり、「**ダウンロード**」を押します。

「**ご利用にあたって (必読)**」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。  
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「**アップデート**」を押します。

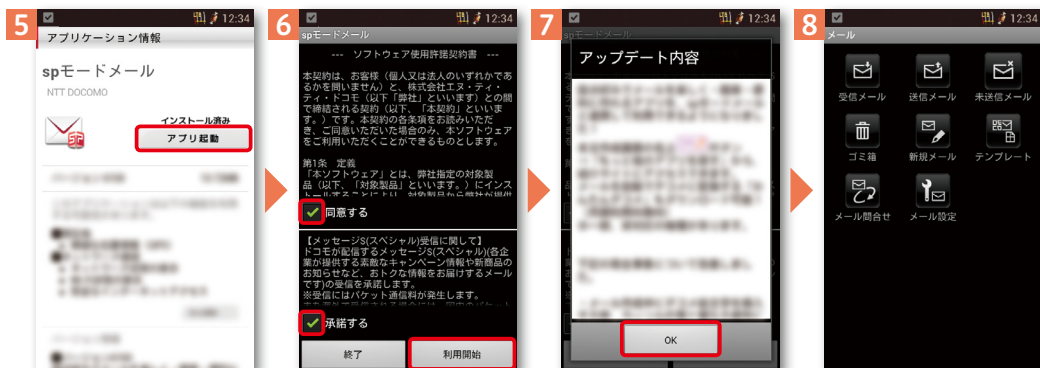

インストール完了後、「**アプリ起動**」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。  
※【メッセージS(スペシャル)受信に関して】内容を確認しメッセージSを受け取る場合は「**承諾する**」にチェックを入れます。

アップデート内容を確認し「**OK**」を押します。


spモードメールの画面が表示されたら完了です。

## 2 ステップ3 電話帳を移し替える

ここでは microSD カードを使用した方法を紹介します。  
お預かりセンターへの保存方法はこちらのガイドブック sp モード編をご覧ください。



電話帳データを保存した microSD カードを使用します。microSD カードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。  
※ SDHC 規格対応のため、microSDHC カード / microSD カードのみ使用できます。

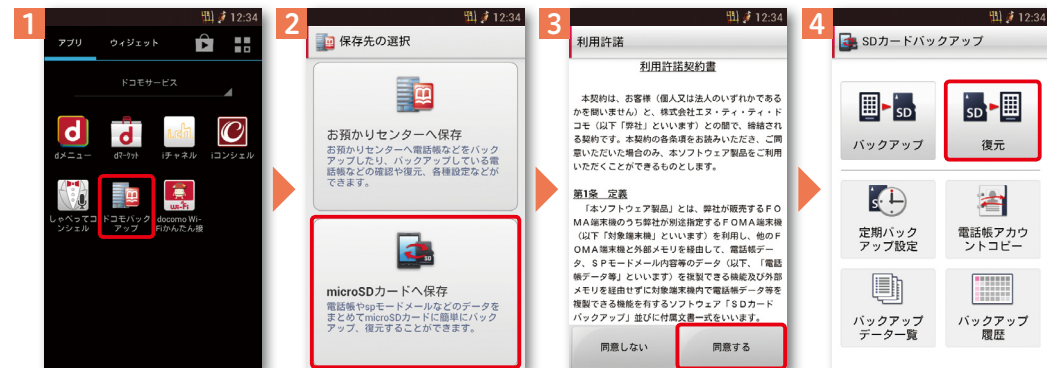

ホーム画面で「**ドコモサービス**」の中、「**ドコモバックアップ**」を押します。

「**microSDカードへ保存**」を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」を押します。

「**復元**」を押します。




電話帳の「**選択**」を押します。

復元するデータのチェックボックスを押し、「**選択**」を押します。  
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「**追加**」または「**上書き**」を選んで「**復元開始**」を押します。

※追加:登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。  
※上書き:登録済みの電話帳データが削除されます。

ドコモアプリパスワードを入力して「**OK**」を押します。

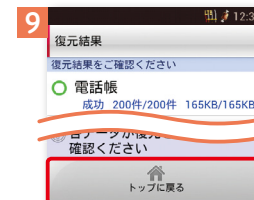

しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。  
「**トップに戻る**」を押します。




# 3 文字を入力する

## キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

※「フロントキーの」を押すと、キーボードが非表示になります。


### ● テンキーキーボード⇄QWERTYキーボードの切り替え

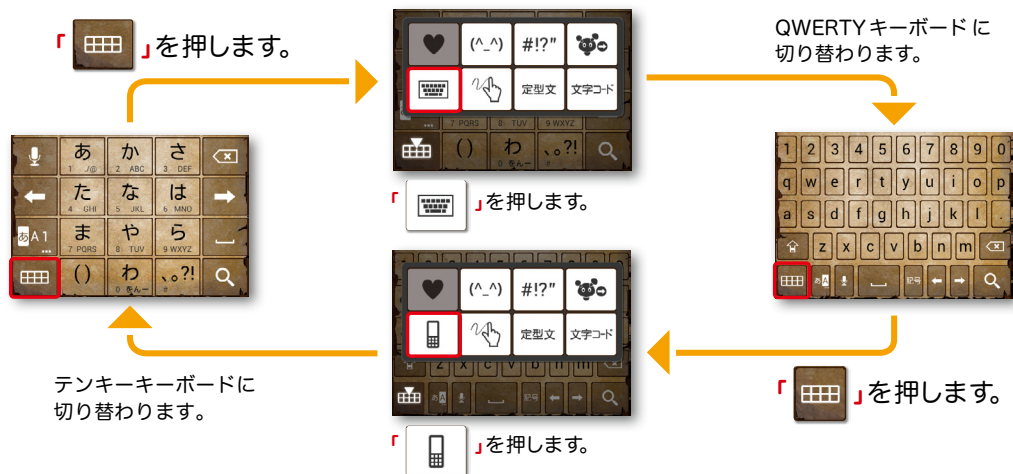

### ● 手書き入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



### ● 音声入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

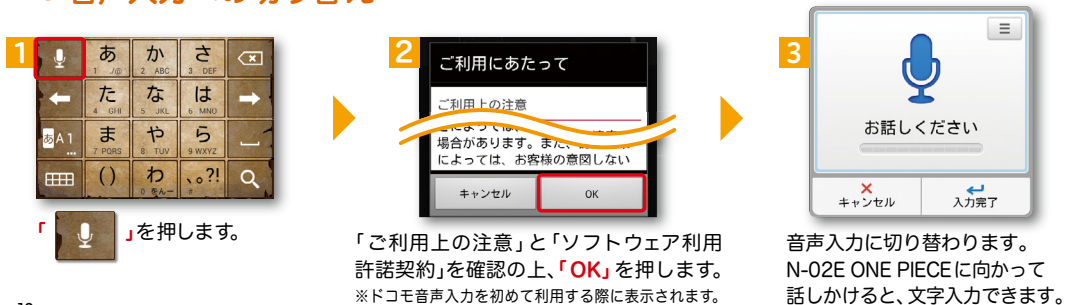

スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

## テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、5つの入力方式が使えます。

「」を長押し>「ATOKの設定」>「入力方式」から、「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」・「フリック入力」・「T9入力」・「2タッチ入力」のいずれかを押して切り替えます。

### ● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

### ● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。

※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力する事ができます。



### ● フリック入力


入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



### ● T9入力

入力したい文字が割り当てられたキーを1回ずつ押して、表示された予測候補の中から目的の文字を選びます。

例:「ドコモ」と入力する場合

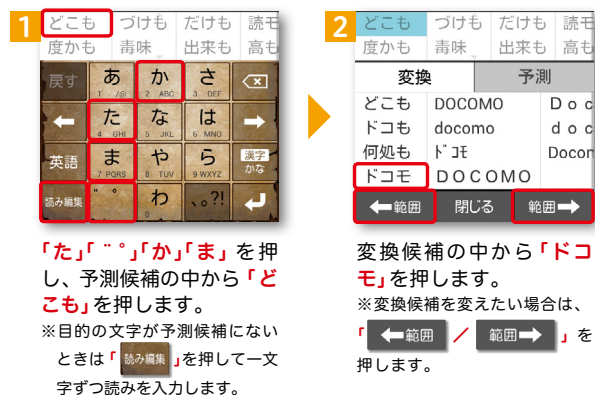


# 3 文字を入力する

前ページからの続きです。

## かな・英字・数字入力を切り替える

「あA1」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

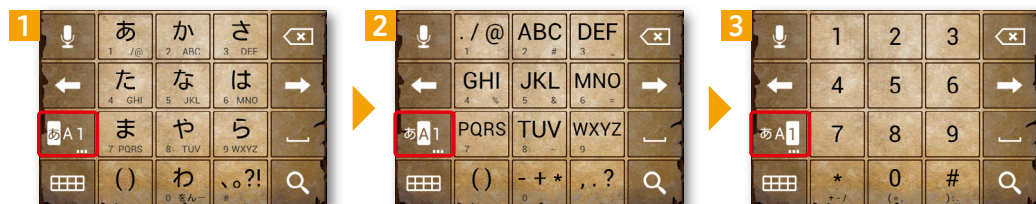

## 手書き入力で文字を入力する


入力する文字種を選択できます

変換候補が表示されます

文字を画ずつ削除できます  
 長押しすると連続で削除できます  
 押すと手書き入力欄が進みます

入力した文字の候補が表示されます


手書き入力領域

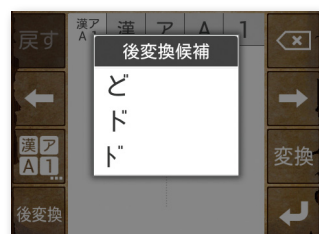

## 絵文字・顔文字・記号を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

絵文字 パレット  
 顔文字 パレット  
 記号 パレット

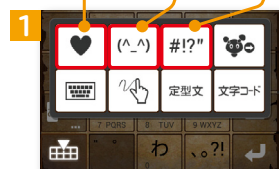

「」を押し、入力したいパレットを押します。  
 ※入力欄によっては絵文字が入力できません。

カテゴリー アイテム一覧



カテゴリーを選択し、アイテム一覧から入力する記号を押します。



「デコメ」を押し、「ONE PIECE」を選択すると、N-02E ONE PIECE オリジナルのデコメ絵文字が表示されます。

## キーボードの表示幅を変える

「」「」「」をなぞってキーボードの幅や位置を変えることができます。



## ● 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

切り取り  
 すべて選択  
 コピー  
 貼付け



コピーしたい文字を2回押すか、長押しします。

「」で範囲を設定し、「」を押します。

貼り付けたい文字入力欄を長押しし、「貼り付け」を押します。

コピーした文字が貼り付けられます。



# 4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

## 電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「フロントキーの三」を押し、「システム設定」を押します。または、ホーム画面で「ドコモ」を押し、画面を左へ2回はらって「基本機能/設定」の中の「設定」を押します。

画面を上になぞり、「端末情報」を押します。

「端末の状態」を押します。

画面を上になぞり、「電話番号」を確認します。

## ●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。<sup>\*1</sup>  
登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単にできます。

マイプロフィールに保存された名刺<sup>\*2</sup>をネットワーク経由で交換することもできます。

<sup>\*1</sup> ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されます。spモードメールアドレスは、「マイプロフィール」>「編集」>「メールアドレスの追加」>「自動取得」で自動的に入力できます。

<sup>\*2</sup> 2名刺作成アプリで作成できます。



ホーム画面で「マイプロフィール」を押し、画面を左へ2回はらって「基本機能/設定」の中の「ドコモ電話帳」を押します。

ここでは「利用しない」を押します。  
※ドコモ電話帳について詳しくは、ドコモのホームページまたはご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

「マイプロフィール」を押します。

登録した情報と自分の番号が表示されます。  
※「編集」を押すと、マイプロフィールの編集ができます。

## spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「メール」を押します。

「メール設定」を押します。

「その他」を押します。

「マイアドレス」を押します。



「OK」を押します。

「OK」を押します。

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。




# 5 電話をかける・受ける・切る


## 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

### A 電話帳からかける

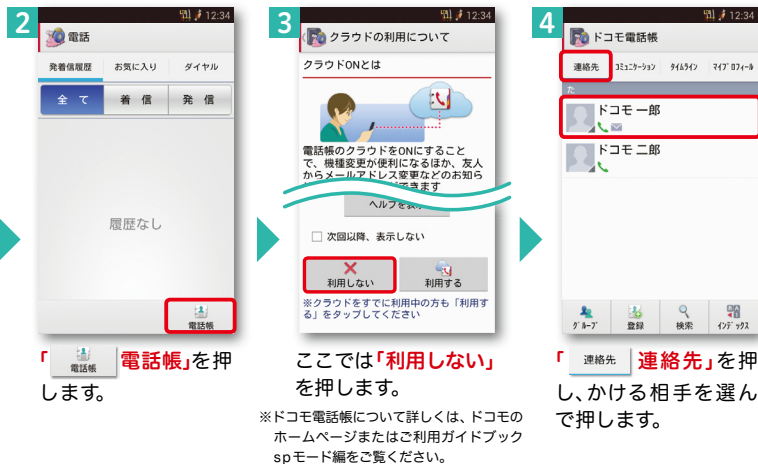


### B 通話履歴からかける

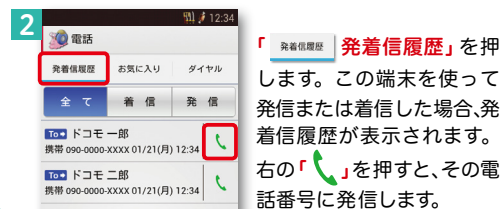

### C ダイヤルしてかける



「電話をかける」を押すと、発信します。

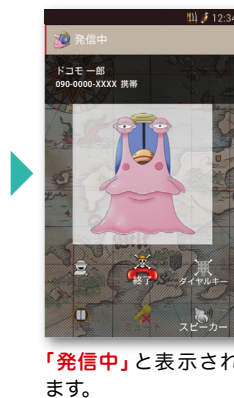

発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「フロントキーの三」>「システム設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。


## 電話を受ける



## 電話を切る



## 通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方

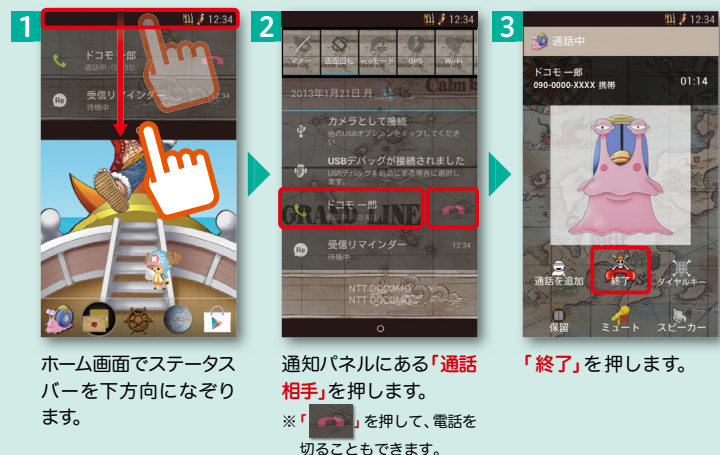

# 6 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

## メールを新規作成する

1 ホーム画面で「メール」を押します。

2 メール画面で「新規メール」を押します。

3 メール作成画面が表示されたら「TO」を押します。  
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。

4 宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

5 連絡先一覧からメールを送りたい相手のボックスをチェックし、「決定」を押します。

6 「SUB」欄を押して件名を入力後、「TEXT」欄を押します。

7 相手に送信する本文を入力後、「決定」を押します。

8 「送信」を押します。

## 受信メールを見る

1 ホーム画面で「メール」を押します。

2 メール画面で「受信メール」を押します。

3 受信メール画面で「受信BOX」を押します。

4 受信BOX画面で「テストメール」を押します。  
内容を見たいメールを押します。

5 メールが表示されます。

## メールを返信する

1 受信メール画面で「返信」を押します。

2 メール作成画面が表示されるので、「TEXT」欄を押します。

3 相手に返信する本文を入力し「決定」を押します。

4 「送信」を押します。



## 7 カメラで撮る・見る

### 写真を撮る



### 写真を見る




## 8 インターネットで検索する

### Googleでキーワード検索する



### Google 音声検索™で検索する

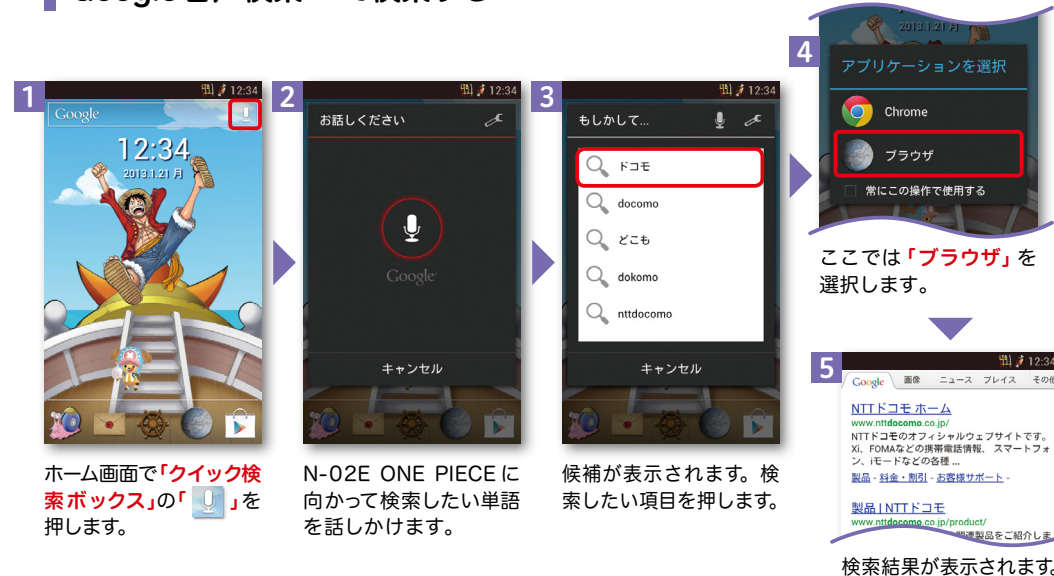






NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイト <http://www.nottv.jp/>にてご確認ください。

## アプリの初期設定

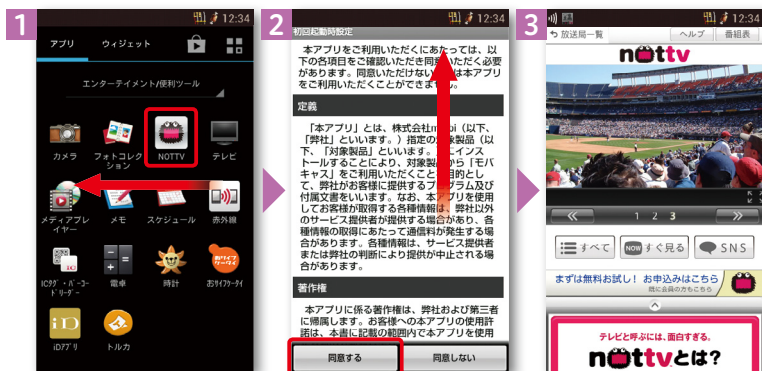

ホーム画面で「**ノッティーヴィー**」を押して画面を左へ3回はらい、「**エンターテイメント/便利ツール**」の中の「**NOTTV**」を押します。


画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して、「**同意する**」を押します。

しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。

## NOTTV会員登録



「**お申し込みはこちら**」を押します。

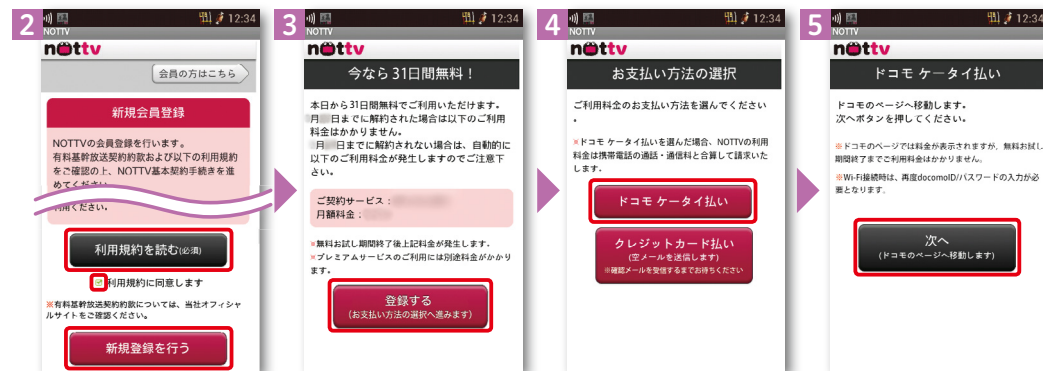

「**利用規約を読む**」を押して内容を確認し、「**利用規約に同意します**」にチェック後、「**新規登録を行う**」を押します。

「**登録する**」を押します。

ここでは「**ドコモケータイ払い**」を押します。  
※クレジットカードを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

「**次へ**」を押します。  
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

## NOTTV会員登録



注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「**承諾して購入する**」を押します。

「**次へ**」を押します。

「**あとで登録する**」を押します。  
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。

トップ画面が表示されたら完了です。

## NOTTVを見る (リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。NOTTVオリジナル番組も楽しめます。  
NOTTVでは他にも、あらかじめ登録しておけば自動的に見たい番組が届く、「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。



ホーム画面で「**エンターテイメント/便利ツール**」を押して画面を左へ3回はらい、「**エンターテイメント/便利ツール**」の中の「**NOTTV**」を押します。

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「**すぐ見る**」を押すと番組の一覧が見られます。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

視聴したい番組を押します。

# 10 Wi-Fiを設定する


ワイファイ



## Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。

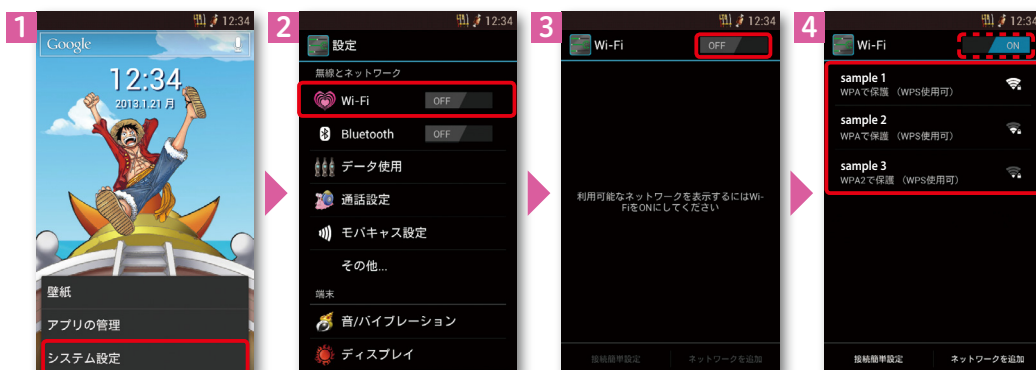

ホーム画面で「**フロントキーの三**」を押し、「**システム設定**」を押します。または、ホーム画面で「**設定**」を押し、画面を左へ2回はって「**基本機能/設定**」の中の「**設定**」を押します。

「**Wi-Fi**」を押します。

「**OFF**」を押して**ON**にします。  
※ なるべく切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し、「**接続**」を押します。


選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。  
docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。

## 知っておくと便利な機能

### 「ecoモード」設定をする

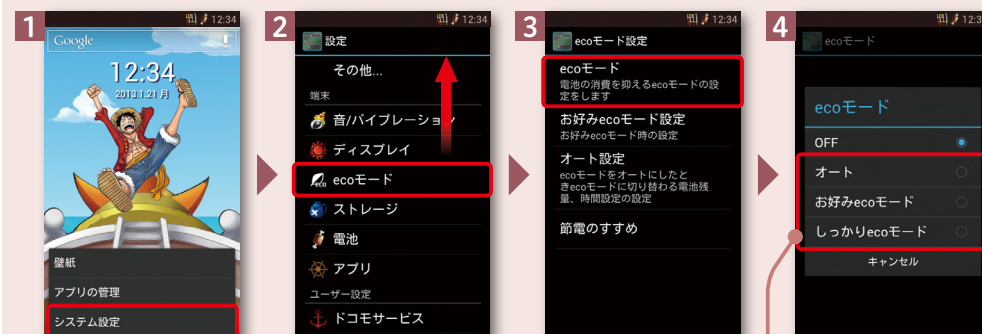

ホーム画面で「**フロントキーの三**」を押し、「**システム設定**」を押します。

画面を上になぞり、「**ecoモード**」を押します。

「**ecoモード**」を押します。

モードを選択します。

#### オート

「オート設定」で設定した電池残量や時間に応じて自動で「**お好みecoモード**」や「**しっかりecoモード**」に設定します。

#### お好みecoモード


「お好みecoモード設定」の内容で、ecoモードに設定します。

#### しっかりecoモード

電池の消費を極力抑えたecoモードに設定します。

### ● 時間の設定をする

ecoモードをオートにしたとき、ecoモードに切り替わる時間の設定ができます。

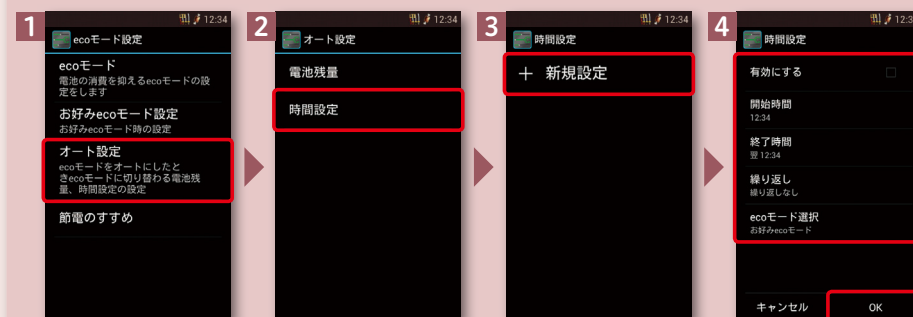

「**ecoモード設定**」の中から「**オート設定**」を押します。

「**時間設定**」を押します。

「**+ 新規設定**」を押します。

「**開始時間**」、「**終了時間**」、「**繰り返し**」、「**ecoモード選択**」をそれぞれ設定し、「**有効にする**」を押し、「**OK**」を押します。




# 知っておくと便利な機能

「ス〜パ〜！タスク管理」や「天候通信」を利用するには、事前にGoogleアカウントの設定が必要です (p.7 参照)。

## アプリ「ス〜パ〜！タスク管理」を利用する

船大エフランキーにちなんだタスク管理アプリです。



ホーム画面で「」を押します。

「ONE PIECE」の中の「 ス〜パ〜！タスク管理」を押します。

「Google Play 利用規約」を押して、内容を確認し「同意する」を押します。  
※ Google Play を初めて利用する際に表示されます。

「更新」を押します。



「同意してダウンロード」を押します。

インストールが完了したら「開く」を押します。

電池残量を表示します

起動中アプリを表示します


表示されたアプリをすべて選択します

選択したアプリを終了します

## アプリ「天候通信」を利用する

航海士ナミにちなんだ天気予報アプリです。  
天気以外に最高／最低気温や降水確率もわかります。



ホーム画面で「」を押します。


「ONE PIECE」の中の「 天候通信」を押します。

「更新」を押します。


「同意してダウンロード」を押します。

インストールが完了したら「開く」を押します。

「地域を選択」を押します。

画面を上下になぞって、地域を選択します。  
※ 予報の地域が複数ある都道府県には  が付いています。

地域を選択して「OK」を押します。  
※ 地域を複数設定することができます。

選択した地域を押します。  
※ 設定した地域を削除の場合は  を押します。

選択した地域の天気予報が表示されます。